SISÄLLYS

PIKAOPAS 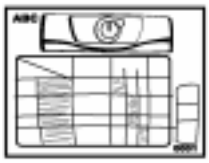

OHJELMIEN KUVAUS

- PYYKIN VALMISTELU
- OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA
- OHJELMAN KÄYNNISTYS JA PÄÄTTÄMINEN
- OHJELMAN VAIHTAMINEN
- OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
- PÄIVITTÄINEN HUOLTO JA PUHDISTUS

KÄYTTÖOHJE 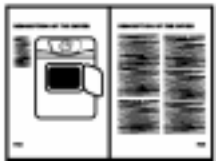

OPASKIRJANEN

- KUIVAIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LIITÄNNÄT SIVU 28
- VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET SIVU 29
- KUIVAIMEN KUVAUS SIVU 30
- VIEMÄRILIITÄNTÄ SIVU 31
- LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN / LAPSILUKKO SIVU 32
- LÄMPÖPUHALLIN SIVU 33
- VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT SIVU 34

KUIVAIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA LIITÄNNÄT

1. Kuivaimen purkaminen pakkauksesta ja tarkastus

- Kun olet purkanut kuivaimen pakkauksestaan, varmista, ettei se ole vahingoittunut. Jos et ole varma, että kuivain on kunnossa, älä käytä sitä. Ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.
- Poista suojakalvo toimintopaneelin päältä.

2. Sähköliitännät

- Sähköasennukset saa tehdä vain pätevä sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvamääräysten mukaan.
- Sähköliitäntöjen on oltava paikallisten määräysten mukaisia.
- Pyykinkuivaimen jännite-, sähkönkulutus- ja varoketiedot on ilmoitettu koneen takaseinässä olevassa arvokilvessä.
- Valmistaja ei ole vastuussa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei tämän oppaan ohjeita ole noudatettu.
- Kuivain on maadoitettava lain mukaan.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitustulppia.
- Irrota kuivain sähköverkosta aina ennen huoltoa.
- Älä käytä kuljetuksessa vahingoittunutta kuivainta. Ota yhteys valmistajan huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu huoltopalvelu.
- Sijoita ja asenna kuivain niin, että virtajohdon pääsee tarvittaessa irrottamaan pistorasiasta tai jännitteen voi katkaista pääkatkaisijasta.

3. Asennus

- Älä asenna kuivainta paikkaan, jossa on huono ilmanvaihto, lämpötila lähellä nollaa tai yli 35°C.
- Varmista, että vesisäiliö ja lämpöpuhallin on asennettu oikein, ennen kuin käytät konetta.
- Malleissa, joissa vesisäiliö on ylhällä, on suositeltavaa käyttää vedenpoistoletkua ja liittää se viemäriin. Kun kosteus menee suoraan viemäriin, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen.
- Kuivainta ei saa asentaa paksunukkaiselle matolle.
- Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin kuivaimen ja seinän väliin.

Tasapainotus:
Tasapainota kuivain huolellisesti koneen neljän jalan avulla ja tarkista vesivaa'alla, että se on suorassa.

Kuivaimen asentaminen kalusteeseen
Poista työtaso ja asenna sen paikalle EU:n sähkönormien mukaisesti vähittäismyynnistä saatava Built-In kit UBS 10.

Pesutorniasennus

Kuivain voidaan asentaa edestä ladattavan pesukoneen päälle. Asennukseen tarvitaan vähittäismyynnistä saatava pesutorniasennussarja AMH 542.

Asennustilan vähimmäismitat

Leveys: 600 mm
Korkeus: 850 mm
Syvyys: 600 mm

VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET

1. Pakkaus

Pakkauslaatikko on kierrätysmerkin mukaisesti täysin kierrätyskelpoinen.

2. Energiansäästövinkkejä

- Täytä kuivausrumpuun suositeltu enimmäismäärä pyykin laadun, ohjelman ja kuivausajan mukaan.
- Linkoa pyykit mieluiten suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella, sillä veden poisto mekaanisesti kuluttaa vähemmän energiaa kuin kuivain. Hyvin lingotun pyykin kuivaaminen kuluttaa vähemmän energiaa ja aikaa.
- Älä kuivata pyykkejä liian kuivaksi.
- Puhdista nukkasuodatin **jokaisen** kuivauskerran jälkeen.
- Sijoita kuivain tilaan, jonka lämpötila on 15 -20 °C. Jos lämpötila on korkeampi, huolehdi tilan tuuletuksesta.
- Valitse pyykin määrää ja laatua vastaava ohjelma ja kuivausaika, niin saat parhaan kuivaustuloksen.
- Käytä *Hellävarainen*-toimintoa vain pienille määrille pyykkiä.
- Kun kuivaat esimerkiksi puuvillaisia pyykkejä, kuivaa *silityskuivat* ja *kaappikuivat* pyykit samalla kertaa. Aloita *Silityskuiva*-ohjelmalla/-kuivausajalla, ota silityskuivat pyykit koneesta ohjelman päätyttyä ja kuivaa sen jälkeen loput erästä *Kaappikuiva*-ohjelmalla.

3. Kuivaimen pakkauksen ja käytöstä poistetun kuivaimen hävittäminen

Kuivain on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kuivain on hävitettävä paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

- Katkaise virtajohto ennen kuivaimen hävittämistä, jottei hävitettävään laitteeseen voida enää kytkeä virtaa.

4. Lasten turvallisuus

Älä anna lasten leikkiä kuivaimella.

5. Yleisiä suosituksia

- Aseta ohjelmanvalitsin 0-asentoon aina käytön jälkeen, ettei kone voi käynnistyä vahingossa.
- Sammuta kuivain ja irrota johto seinäkoskettimesta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Puhdista kuivaimen pinta neutraalilla puhdistusaineella ja kostealla rievulla.
- Älä käytä hankausaineita.
- Pyyhi nukka luukun tiivisteestä ja luukusta kostealla rievulla.
- Jos nukkasuodatin on tukossa, pese se vedellä ja pehmeällä harjalla.
- Koska nukkaa pääsee suodattimen läpi, koko suodatinalue on ajoittain puhdistettava harjalla, kostealla rievulla tai pölynimurilla myös suodattimen alta.
- Jos virtajohto täytyy vaihtaa, uuden voi ostaa valmistajan huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain pätevä asentaja.

EU-direktiivit

- Pyykinkuivain on suunniteltu, koottu ja toimitettu seuraavien EU:n direktiivien mukaisesti:
  - 73/23/ETY (pienjännitedirektiivi).
  - 89/336/ETY (sähkömagneettinen yhteensopivuus).
  - 93/68/ETY (CE-merkinnät).

CE

- Kuivainta saa käyttää vain kotitalouksissa sille määritettyihin tarkoituksiin.

KUIVAIMEN KUVAUS

A. Työtaso.
B1. Malli, jossa on vesisäiliö alaosassa
tai
B2. Malli, jossa on vesisäiliö yläosassa
C. Kosketusnasta.
D. Luukku:
Luukku avataan vetämällä kahvasta.
Luukku suljetaan painamalla se kiinni.
E. Suodatin.
F. Lapsilukko.
G. Lämpöpuhaltimen luukun avauspainike.
H. Lämpöpuhallin.

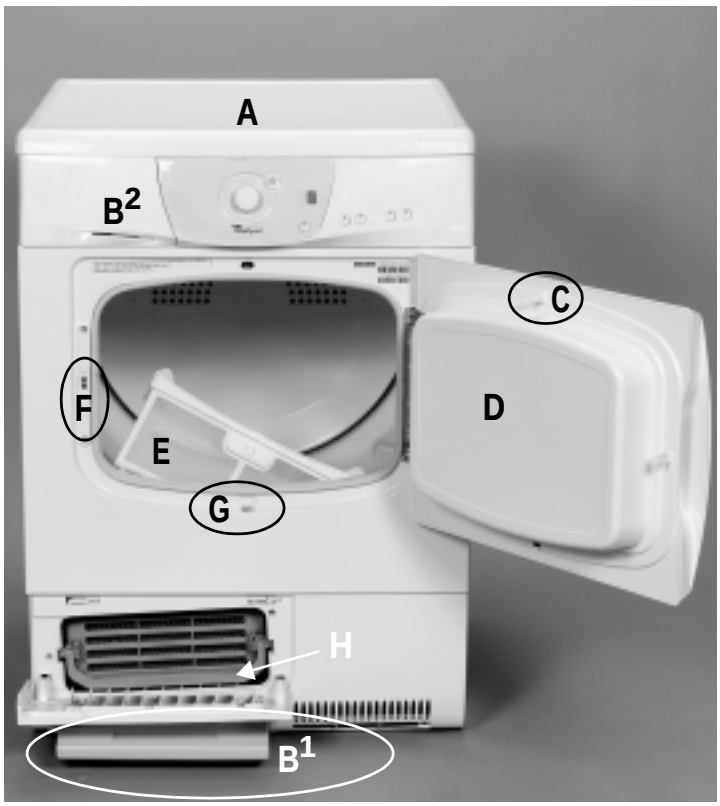

Muista - Huolto ja puhdistus

Puhdista suodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen.
Avaa luukku.
Vedä suodatin ylös.
Avaa suodatin.
Poista nukka pehmeällä harjalla tai sormin.
Sulje suodatin.
Paina suodatin takaisin paikalleen.

Lämpöpuhallin

Puhdista lauhdutin vähintään joka kolmas kuukausi (katso lukua "LAUHDUTIN").
Poista nukka ja pöly luukun tiivisteestä ja sisäpuolelta kostealla liinalla.

VIEMÄRILIITÄNTÄ

Malli, jossa vesisäiliö on ylhällä

Vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää jokaisen kuivauksen jälkeen, jos kuivauksessa poistuva kosteus johdetaan koneen mukana toimitetulla letkulla viemäriin.

Huom: Jos poistoletku ei kuulu toimitukseen, käytä vähittäismyynnistä saatavaa AMH 883 -lisävarustepakkausta.

Poistoletkun liitäntä on kuivaimen takaosassa.

A. Aseta imukykyinen kangas kuivaimen alle siltä varalta, että säiliöstä valuu vettä.

B. Irrota letku kuivaimen takaseinän alaosasta ja aseta se aukkoon.

C. Kiinnitä koneen mukana toimitetun letkun (1,5 m) toinen pää viemäriliitäntään. Letkun päiden korkeusero saa olla enintään 1 metri.

Huom: Älä upota letkun päätä poistoveteen, ettei kone ime poistovettä letkuun. Älä taita tai kierrä letkua.

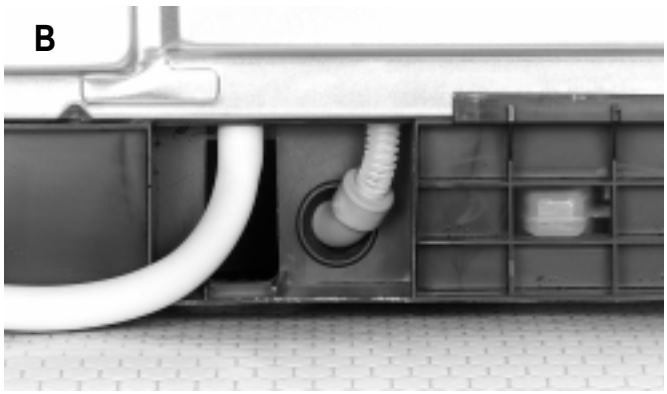

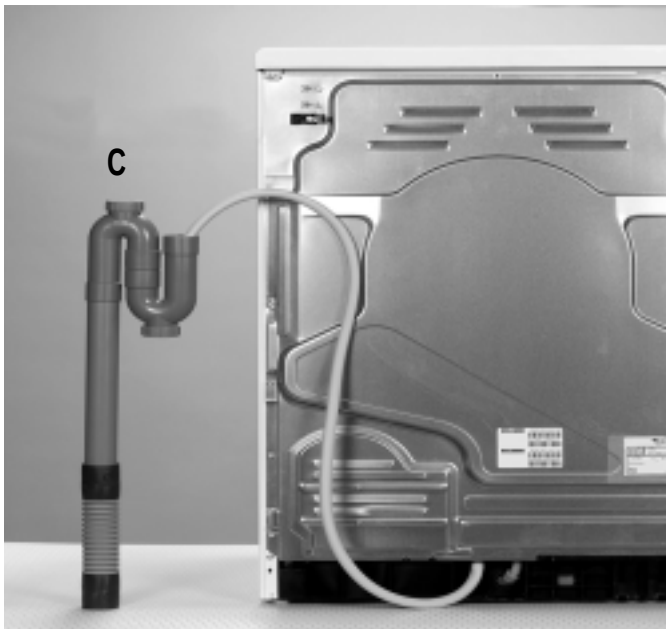

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN / LAPSILUKKO

Luukun kätisyyden vaihtaminen

A. Irrota kuivain sähköverkosta.

B. Avaa luukku.

C. Käännä luukun yläosassa olevaa kosketusnastaa jakoavaimella 90° ja irrota se.

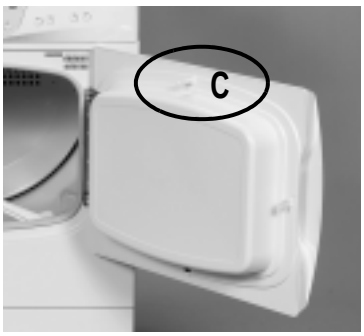

D. Ruuvaa luukun saranan ruuvit (2 kpl) irti ja irrota luukku.

E. Irrota lukko:
Ruuvaa lukon yläpuolen ja alapuolen ruuvit (2 kpl) irti.
Nosta luukun lukkoa noin 1,5 cm pohjasta liu'uttamalla sitä ylöspäin ja irrota se.

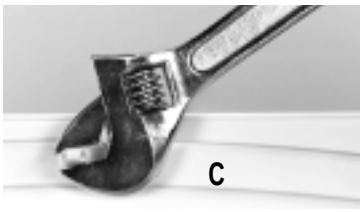

F. Käännä luukku.
Kiinnitä luukku toiselle puolelle kahdella ruuvilla.

G. Aseta lukko toiselle puolelle ja työnnä sitä noin 1,5 cm alaspäin.

H. Kiinnitä lukko ylä- ja alapuolelta ruuveilla (2 kpl).

I. Varmista, että aukaisumekanismi tulee oikein päin. Lapsilukko kuuluu lukitusmekanismin yläpuolelle.

J. Aseta kosketusnasta luukun yläreunan sisäpuolelle.

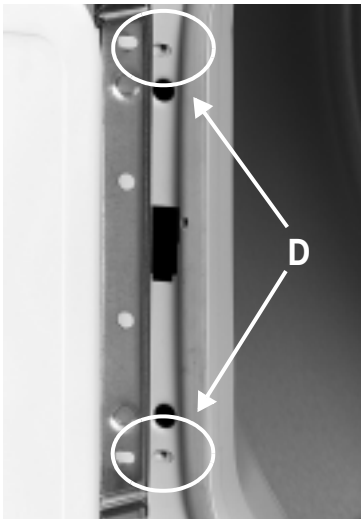

Lapsilukko

Lapsilukon käyttö

1. Avaa luukku.

2. Käännä muoviruuvia (**J**) kolikolla tai ruuvitaltalla 90° myötäpäivään.
Kun ruuvin lovi on pystyasennossa, luukku ei mene lukkoon.
Kun ruuvin lovi on vaaka-asennossa, luukun saa lukittua.

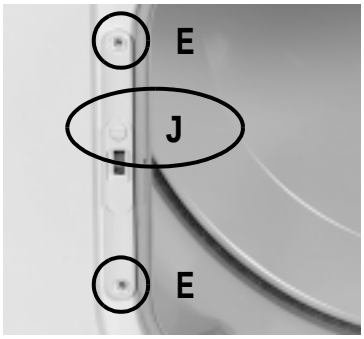

LÄMPÖPUHALLIN

Sammuta kuivain ennen puhdistusta ja huoltoa.

Puhdista lämpöpuhallin vähintään kolmen kuukauden välein.

A. Avaa kuivaimen luukku ja paina keskellä alhaalla olevaa lämpöpuhaltimen luukun avauspainiketta.

B. Lämpöpuhaltimen luukku aukeaa.

C. Nosta lämpöpuhaltimen kahva vaakasuoraan ja vedä se ulos.

D. Puhdista lämpöpuhallin joka puolelta kääntelemällä sitä juoksevan veden alla.

E. Pyyhi pöly ja nukka lämpöpuhaltimesta ja tiivisteistä.

F. Poista nukka lämpöpuhaltimen lokerosta. Varmista, ettei poistoaukossa (lokeron vasemmassa laidassa) ole nukkaa.

G. Aseta lauhdutin takaisin paikalleen (merkki TOP tai HAUT ylöspäin) ja paina kahvaa.

H. Sulje luukku.

Lämpöpuhaltimen alumiinilevyjen väri voi muuttua ajan mittaan.

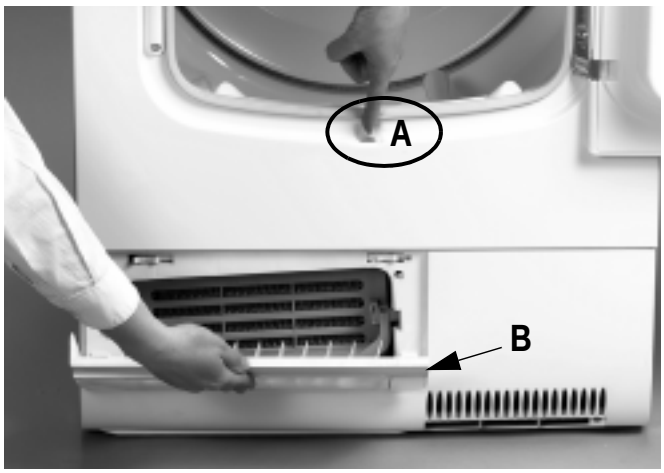

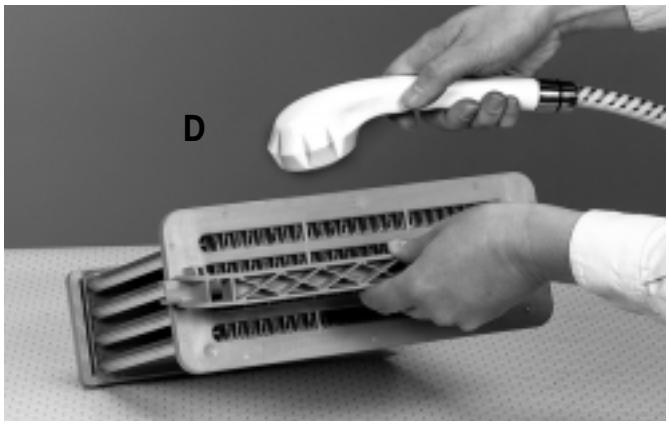

VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT

Vianetsintä

Jos laite ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun.

Kuivaus kestää liian kauan / pyykki ei ole tarpeeksi kuivaa:

- Oletko valinnut oikean ohjelman?
- Oliko pyykki liian märkää (pesukoneen linkousnopeus alle 800 kierrosta minuutissa)? Jos linkousnopeus on ollut alle 800 kierrosta minuutissa, kuivausjakson aikana saattaa ilmetä vesisäiliövirhe.
- Onko suodatin likainen (palaako suodattimen merkkivalo)?
- Onko lämpöpuhallin likainen (katso käyttöohjeita)?
- Onko ympäristön lämpötila liian korkea?

Kuivain ei toimi:

(Muista painaa käynnistys-painiketta aina sähkökatkon tai muun virran jakelun keskeytyksen jälkeen.)

- Onko pistoke kunnolla pistorasiassa?
- Onko kyseessä sähkökatko?
- Onko sulake palanut?
- Onko kuivaimen luukku kunnolla kiinni?
- Onko ohjelma valittu?
- Onko ajastintoiminto valittu?
- Onko **käynnistys**-painiketta painettu?

Nukkasihdin tai vesisäiliön merkkivalo palaa:

- Onko suodatin puhdas?
- Onko vesisäiliö tyhjä?
- Onko vesisäiliö oikein paikallaan?
- Onko lämpöpuhallin puhdas?

kuivaimen alla on kosteutta:

- Onko lämpöpuhallin kunonlla paikallaan?
- Onko lämpöpuhaltimen tiivisteestä pyyhitty nukka?
- Onko luukun tiivisteestä pyyhitty nukka?
- Onko vesisäiliö kunnolla paikallaan?

Huoltopalvelu

Jos vika yllä mainittujen kohtien tarkistamisen jälkeen ei poistu tai se toistuu, irrota kuivain sähköverkosta ja ota yhteys paikalliseen huoltopalveluun (ks. takuu).

Ilmoita:

- Vian laatu.
- Kuivaimen tyyppi ja malli.
- Service-koodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numero), joka näkyy +oikealla puolella luukun ollessa auki.
- Osoitteesi ja puhelinnumerosi.

SERVICE 0000 000 00000